

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151


銷售代理商：中天電化製品有限公司 台北縣泰山鄉明志路二段273巷15-5號 TEL:(02)2900-8816

kolin

歌林水涼扇

KFW-R02

使用說明書

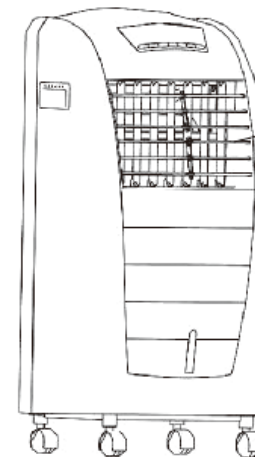

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

使用上注意事項

使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法，請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可查閱！

產品特性

使用方法

- 使用正確的供電電壓。
- 如電源線損壞，用戶必須到指定維修點購買專用電源線更換。
- 本機適用溫度為0°C~40°C，不可將本機置於高溫或低溫處，也不可在日光下曝曬。
- 水箱內有水時，如移動本機，請從側面慢慢推動，以免水濺出。
- 不要將機器放在易燃易爆品附近。
- 不要在機器上放置重物，以防壓壞或引起故障。
- 不要讓兒童觸摸玩耍。
- 將插頭拔出時必須手握插頭，禁止用拉電源線拔插頭。
- 先關閉電源再加水，向水箱注水時，請加至水位線。
- 清潔時，要先關閉電源，拔下插頭後再清潔。
- 因本機有加濕功能，故請勿在密閉空間使用過久，以免濕氣過重。
- 如長時間停用機器，請將水箱內水排乾，平時，請勤換水，保持水質清潔。

緊急處理方法


- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

裝箱單

- 水涼扇 1 臺
- 遙控器 1 個(不含電池)
- 冰精盒 2 個
- 說明書 1 本
- 萬向輪(無剎車) 2 個
- 萬向輪(有剎車) 2 個
- 萬向輪開口板手 1 把
- 保修卡 1 張

各部位名稱

外觀部份名稱

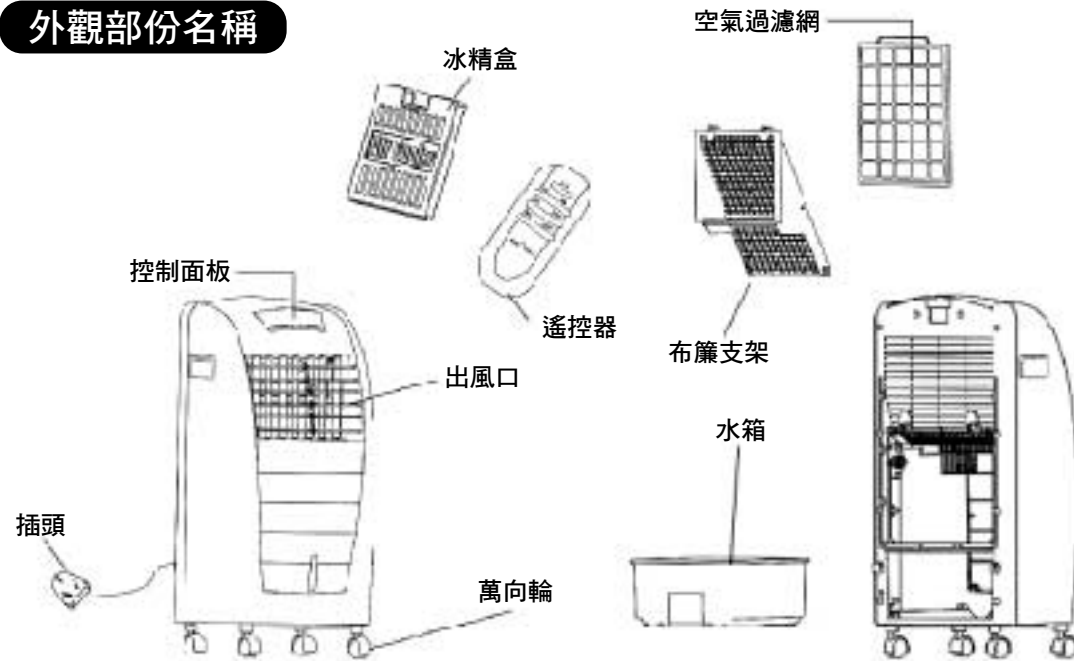

維護與保養

- 清洗空氣過濾網：
 - ◎ 拔掉電源插頭，握住空氣過濾網的把手往上拉，即可拆下空氣過濾網，用溫和的清洗劑和軟毛刷清洗空氣過濾網，並用清水洗淨曬乾，再裝回機上。
- 清洗布簾：
 - ◎ 拔掉電源插頭，先取下空氣過濾網，再取下布簾支架，將布簾從布簾支架中取出，用溫和的清洗劑和軟毛刷將布簾刷洗乾淨，並用清水洗淨曬乾，再裝回機上。
- 清洗水箱：
 - ◎ 拔掉電源插頭，先取下空氣過濾網和布簾支架，再取出水箱，用毛巾沾少許清潔劑將水箱內的水漬擦淨，並用清水衝洗乾淨，再裝回機上。
- 清洗外殼：
 - ◎ 用溫和的清洗劑和柔軟抹布清洗。
- 注意：
 - ◎ 因機內有高壓，清洗時必須拔掉電源插頭，斷電操作。
 - ◎ 控制面板的部份不可沾到水。



使用方法

使用方法

使用本機前先從入口加入清水，如欲加強降溫效果，可在水箱內放置冰精盒或冰塊，然後接好電源並按下述步驟操作：

- 【開／關】鍵
輕按下一次此鍵，機器開始工作，再輕按此鍵，則電源切斷，整機停止工作。
- 【風向】開關鍵
輕按此鍵開啟擺風功能，風可吹到水平100度左右的範圍，再按此鍵，關閉擺風功能。
- 【風速】鍵
輕按下一次此鍵，電機以中速啟動，增強啟動力。3秒鐘後自動轉換至弱速的風速狀態：風扇啟動後，可依次選擇弱、中、強任何一種風速運行，顯示屏有相應風速顯示。
- 【冷風】開關鍵
輕按此鍵，開啟冷風功能三分鐘後，可吹出溫潤舒適的涼風，再按此鍵關閉冷風功能。吹出清新涼爽的风。
- 【定時】開關鍵
每按此鍵一次定時1小時最長定時7小時。
- 【自然風】鍵
輕按此鍵開啟自然風功能，風扇馬達按電腦預編程序作強風、中風、弱風、停止自動循環，模擬大自然中之風吹效果，令吹出的風更柔和。再按此鍵，關斷自然風功能。
- 【負離子】鍵
輕按此鍵開開啟負離子功能，負離子發生器開始工作，釋放負離子，同時負離子指示燈亮。再按此鍵，關斷負離子釋放功能。
- 使用時推動百葉窗，可按需要選擇風向（上下方向）。

注意

使用注意

- 當拔插頭時，請不要拉電源線。
 - ◎ 可能會產生觸電或短路而起火。
- 不要用汽油或天那水、酒精殺蟲劑清潔。
 - ◎ 有可能引起裂紋、觸電或起火。
- 不要在有機油等油分的環境下使用。
 - ◎ 可能因為裂紋或主機掉落而造成受傷。
- 不要將手指、雜物放入到吸排氣口以及間隙內。
 - ◎ 會造成觸電以及故障。

常見故障及排除

常見故障及排除

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 無風 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 未接通電源。 <ul style="list-style-type: none"> - 按正確方法插好電源。 ◎ 未開機。 <ul style="list-style-type: none"> - 按下“開”鍵啟動。 ◎ 機件損壞。 <ul style="list-style-type: none"> - 送到維修部。 ● 不能關機 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 未按下“停止”鍵。 <ul style="list-style-type: none"> - 按下“停止”鍵關機。 ◎ 機件損壞。 <ul style="list-style-type: none"> - 送到維修部。 ● 無冷風 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 冷風電源故障。 <ul style="list-style-type: none"> - 送到維修部。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 機體異響 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 內有雜物。 <ul style="list-style-type: none"> - 取下後殼和過濾網倒出雜物。 ◎ 電機故障。 <ul style="list-style-type: none"> - 送到維修部。 ◎ 風輪鬆動。 <ul style="list-style-type: none"> - 送到維修部。 ● 不改變風向 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 擺風系統故障。 <ul style="list-style-type: none"> - 送到維修部。 ● 除塵效果差 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 空氣過濾網因灰塵等污物堵塞影響風量。 <ul style="list-style-type: none"> - 拆下並清洗空氣過濾網。 ◎ 進風口被異物堵住。 <ul style="list-style-type: none"> - 移除進風口的異物。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

規格表

機 型	KFW-R02
額 定 電 壓	~110V
額 定 頻 率	60Hz
消 耗 功 率	80W
水 箱 容 量	8L
機 體 尺 寸	36(L) x 32.6(W) x 79(H) cm
淨 重	8.5kg